


PUURO LAUDE PÄÄTY

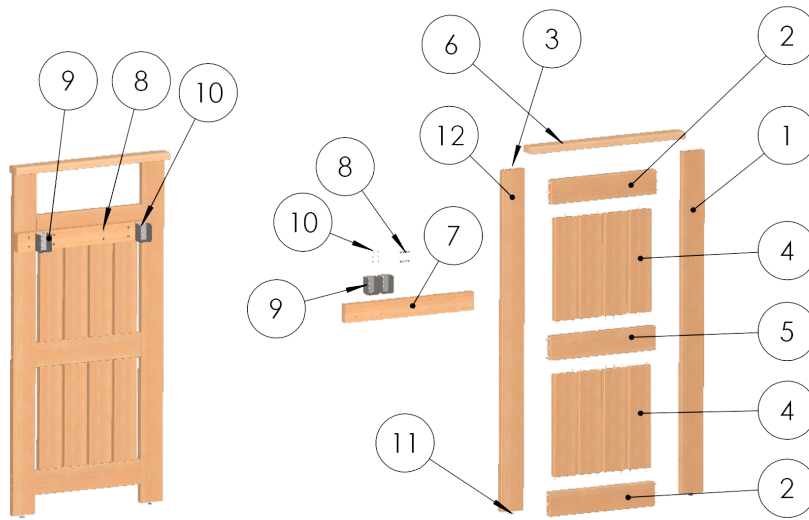

OSALUETTELO:

1.	Jalka (ilman lisäosan reikiä)	1200 mm	1 kpl
2.	Vaakaosa ylä- ja alareunaan	406 mm	2 kpl
3.	8 x 30 mm puutappi		72 kpl
4.	Pystylaudat	360 mm	8 kpl
5.	Keskiosan vaakaosa	406 mm	1 kpl
6.	Kyynärnoja	600 mm	1 kpl
7.	Runkokannakkeiden kiinnityspuu	497 mm	1 kpl
8.	Ruuvi TX25 4,5 x 40 mm		8 kpl
9.	Runkokannake		2 kpl
10.	Ruuvi TX25 5 x 20 mm		6 kpl
11.	Säätötassu		2 kpl
12.	Jalka (lisäosan reikien kanssa)	1200 mm	1 kpl

Huom!

Käytä kosteudenkestävää puuliimaa! Älä täytä reikää liimalla. Riittää, että levität liimaa vain reunoille.

VAIHE 1.




VAIHE 2.



VAIHE 3.




VAIHE 4.

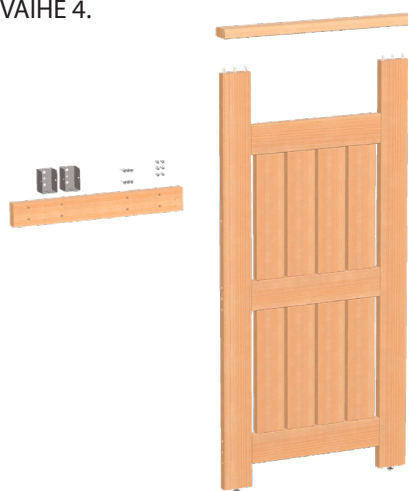


VAIHE 5.



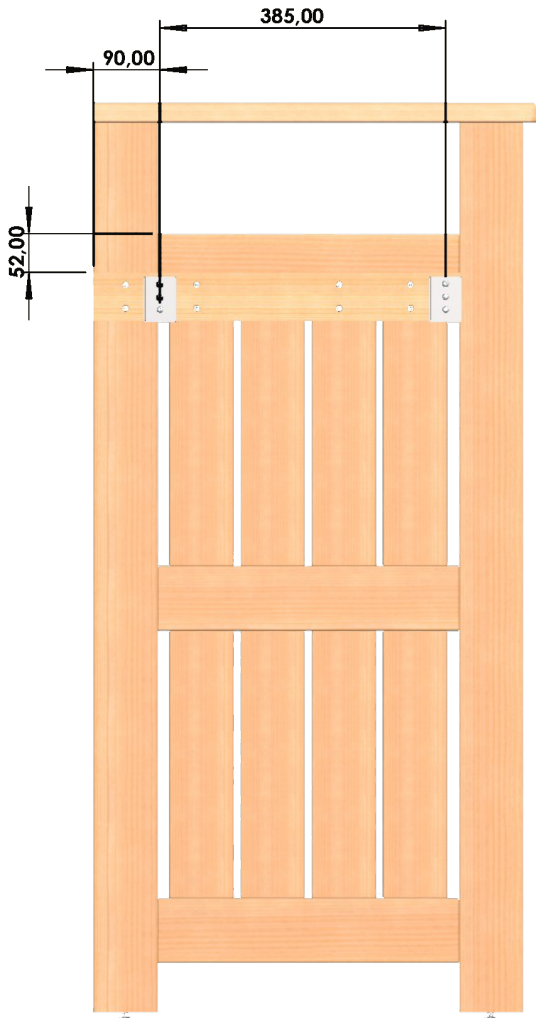

VAIHE 6.

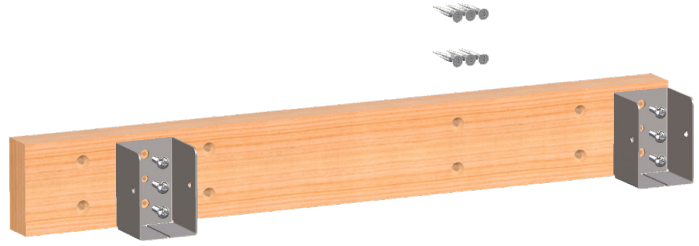

VAIHE 7.




Jos et käytä lisäpäätösosaa, sinun on asennettava rei'itetty jalka seinän puolelle.

Penkin pääty voidaan koota sekä oikea- että vasenkätiseksi.

Huomaa, että pääty on myös kiinnitettävä seinään esimerkiksi L-kulmakiinnikkeillä. Runko on myös kiinnitettävä runkokiinnikkeisiin ruuveilla.



PURO SAUNA BENCH END

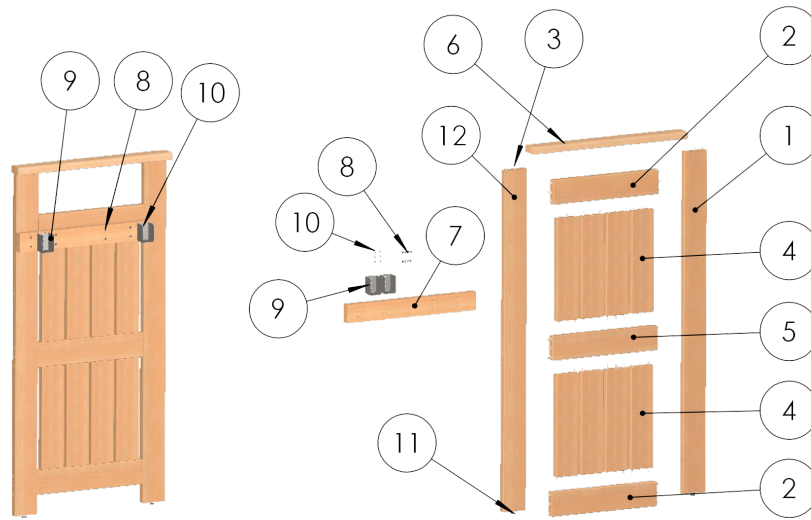

PART LIST:

1.	LEG (without extra holes)	1200 mm	1 pc
2.	Horizontal board up and down side	406 mm	2 pcs
3.	8 x 30 mm wood pins		72 pcs
4.	Vertical cover board	360 mm	8 pcs
5.	Horizontal middle board	406 mm	1 pc
6.	Armrest	600 mm	1 pc
7.	Frame bracket mounting wood	497 mm	1 pc
8.	Screw TX25 4,5 x 40 mm		8 pcs
9.	Frame bracets		2 pcs
10.	Screw TX25 5 x 20 mm		6 pcs
11.	Adjustment foot		2 pcs
12.	Leg (with extra holes for additional end part)	1200 mm	1 pc

NB!

Use moisture-resistant wood glue!
Do not fill the hole with glue.
It is enough to apply glue only to the edges.

STEP 1.




STEP 2.



STEP 3.




STEP 4.

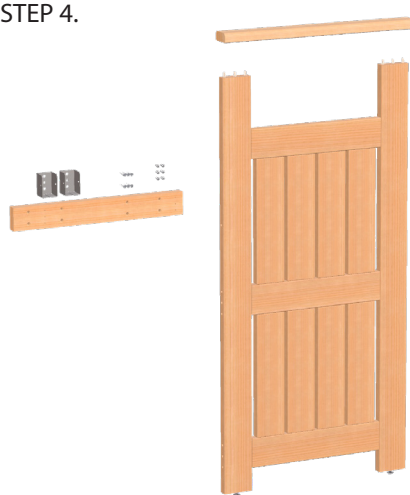

STEP 5.



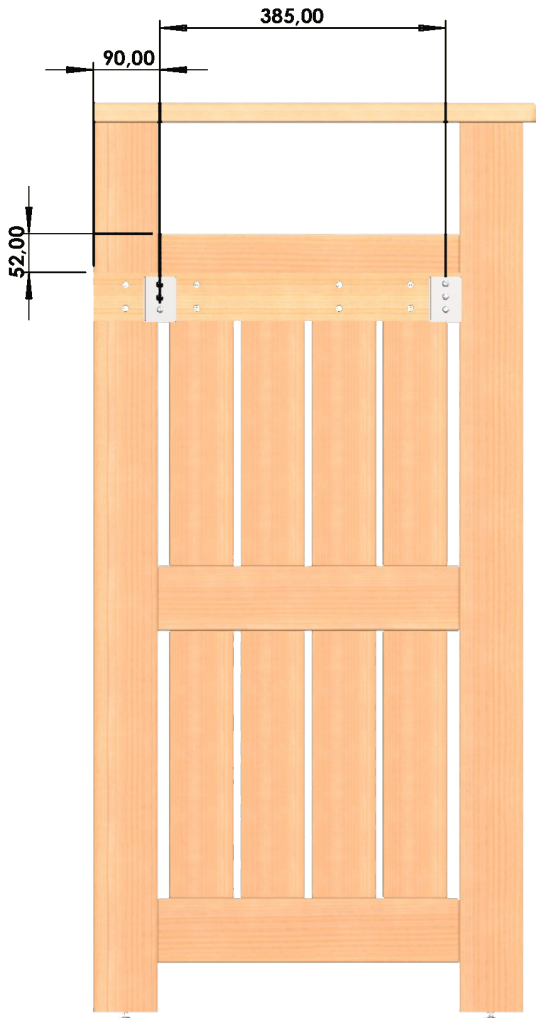

STEP 6.



STEP 7.




If you do not use additional end part, you have to assembly leg with holes to the wall side.

The end of the bench can be assembled for both right and left-hand.

Please note that the end must also be attached to the wall, using L-angle brackets, for example. The frame must also be attached to the frame brackets with screws.



PURO BASTUBÄNKENS ÄND

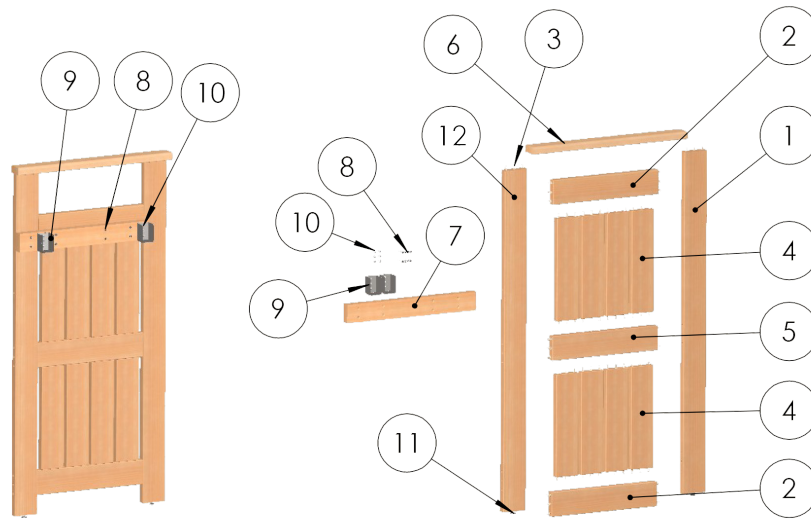

MATERIAL FÖRTECKNING:

1.	Ben (utan extra hål)	1200 mm	1 st
2.	Horisontell skiva uppe och nere	406 mm	2 st
3.	Träpluggar 8 x 30 mm		72 st
4.	Vertikal täckskena	360 mm	8 st
5.	Horisontell mittskiva	406 mm	1 st
6.	Armstöd	600 mm	1 st
7.	Trädel för montering av ramfäste	497 mm	1 st
8.	Skruv TX25 4,5 x 40 mm		8 st
9.	Ramfästen		2 st
10.	Skruv TX25 5 x 20 mm		6 st
11.	Justerbar fot		2 st
12.	Ben (med extra hål för extra änddel)	1200 mm	1 st

OBS!

Använd fuktbeständigt trälim! Fyll inte hålet med lim. Det räcker att applicera lim endast på kanterna.

STEG 1.



STEG 2.



STEG 3.




STEG 4.



STEG 5.



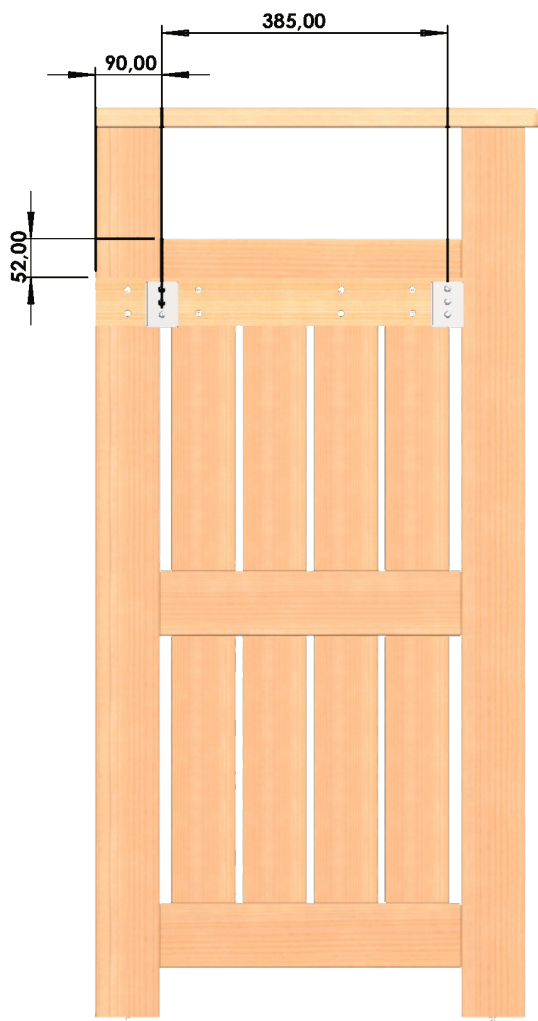

STEG 6.



STEG 7.




Om du inte använder en extra gavel ska du montera benet med hålen mot väggen.

Bänkens gavel kan monteras för både höger- och vänsterutförande.

Observera att gaveln också måste fästas i väggen, till exempel med L-vinkelbeslag. Ramen måste också fästas i beslagena med skruvar.



PURO Extremo del banco de la sauna

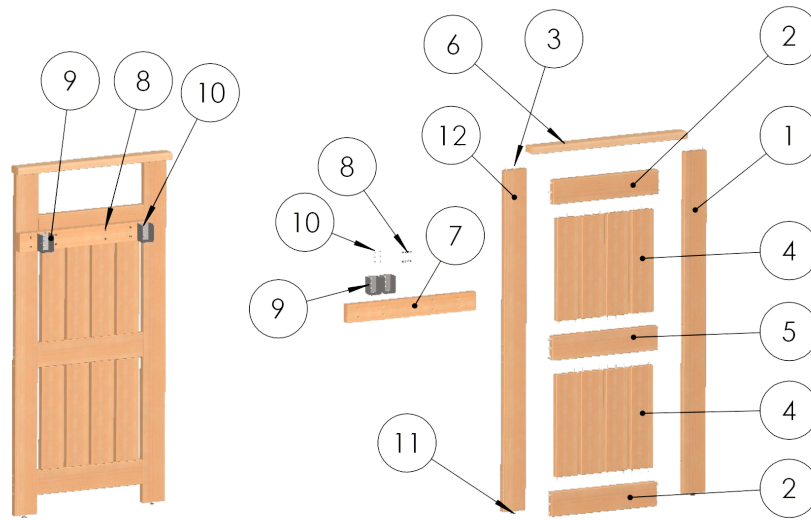

LISTA DE PIEZAS:

1.	Pata (sin orificios adicionales)	1200 mm	1 ud.
2.	Tablero horizontal superior e inferior	406 mm	2 uds.
3.	Espigas de madera 8 x 30 mm		72 uds.
4.	Panel de cubierta vertical	360 mm	8 uds.
5.	Tablero horizontal central	406 mm	1 ud.
6.	Reposabrazos	600 mm	1 ud.
7.	Pieza de madera para fijación del soporte del marco	497 mm	1 ud.
8.	Tornillo TX25 4,5 x 40 mm		8 uds.
9.	Soportes del marco		2 uds.
10.	Tornillo TX25 5 x 20 mm		6 uds.
11.	Pie de ajuste		2 uds.
12.	Pata (con orificios adicionales para una pieza final adicional)	1200 mm	1 ud.

¡Atención!

¡Utilice pegamento para madera resistente a la humedad!
No rellene el agujero con pegamento.
Basta con aplicar pegamento solo en los bordes.

PASO 1.



PASO 2.



PASO 3.




PASO 4.



PASO 5.



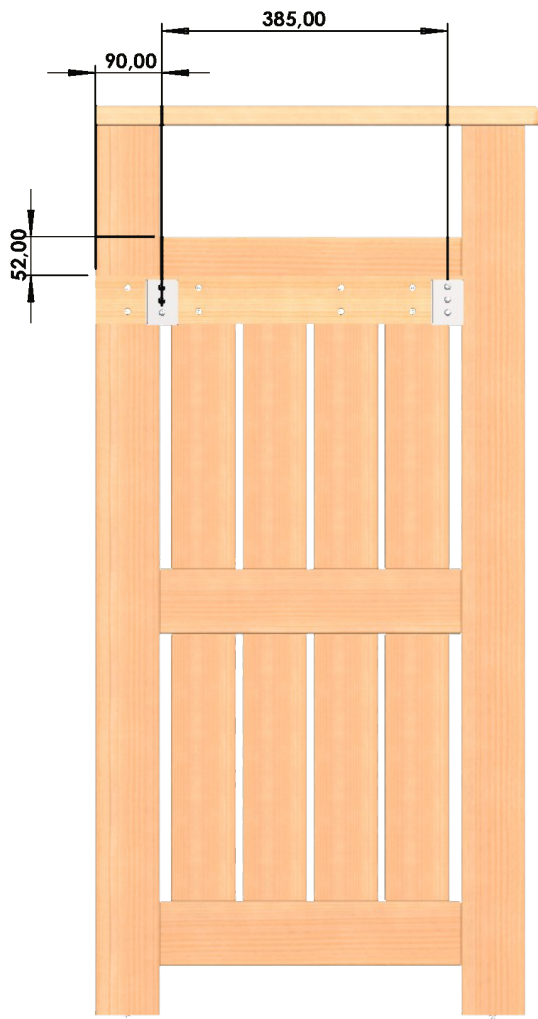

PASO 6.



PASO 7.




Si no va a utilizar la pieza final adicional, monte la unidad de modo que la pata con los orificios adicionales quede orientada hacia la pared.

El elemento puede montarse tanto a la derecha como a la izquierda.

Tenga en cuenta que la pieza final también debe fijarse a la pared mediante escuadras en L, por ejemplo. El marco también debe fijarse a las escuadras con tornillos.



PUURO SAUNABANKENDE

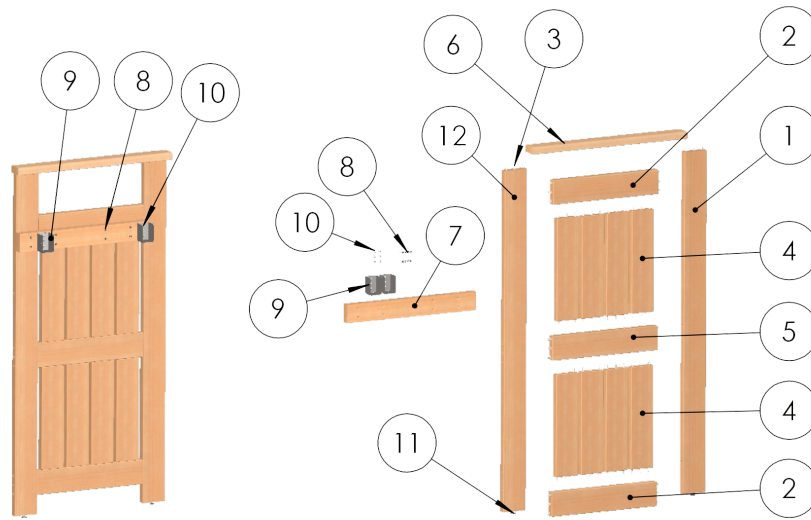

TEILELISTE:

1.	Bein (ohne zusätzliche Löcher)	1200 mm	1 Stk.
2.	Horizontale Platte oben und unten	406 mm	2 Stk.
3.	Holzstifte 8 x 30 mm		72 Stk.
4.	Vertikale Abdeckplatte	360 mm	8 Stk.
5.	Horizontale Mittelplatte	406 mm	1 Stk.
6.	Armlehne	600 mm	1 Stk.
7.	Holzteil zur Befestigung der Rahmenhalterung	497 mm	1 Stk.
8.	Schraube TX25 4,5 x 40 mm		8 Stk.
9.	Rahmenhalterungen		2 Stk.
10.	Schraube TX25 5 x 20 mm		6 Stk.
11.	Verstellfuß		2 Stk.
12.	Bein (mit zusätzlichen Löchern für ein zusätzliches Endteil)	1200 mm	1 Stk.

Achtung!
Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständigen Holzleim!
Füllen Sie das Loch nicht mit Leim.
Es genügt, den Leim nur an den Rändern aufzutragen.

SCHRITT 1.




SCHRITT 2.



SCHRITT 3.




SCHRITT 4.

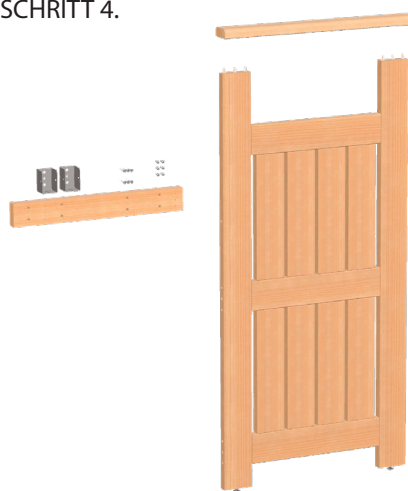

SCHRITT 5.




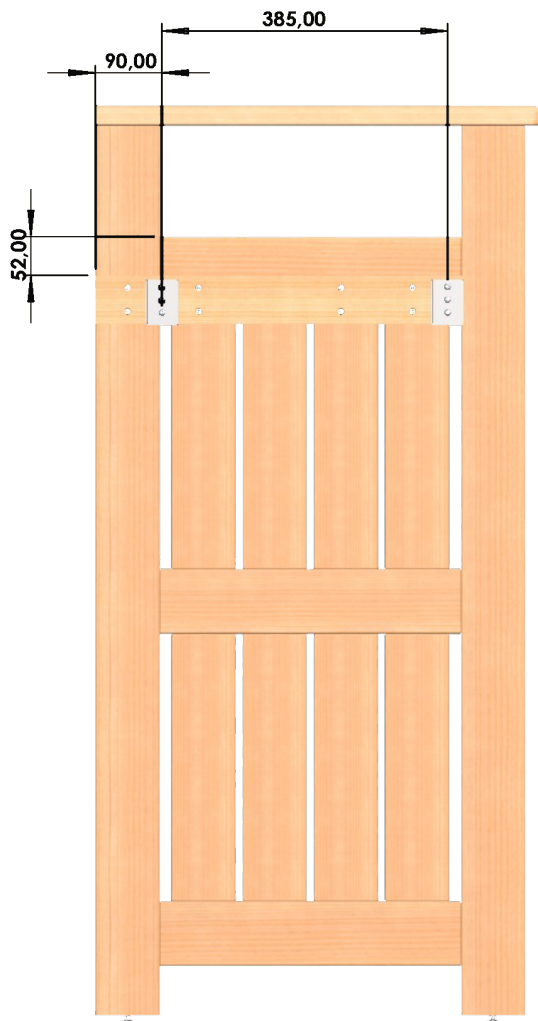

SCHRITT 6.



SCHRITT 7.

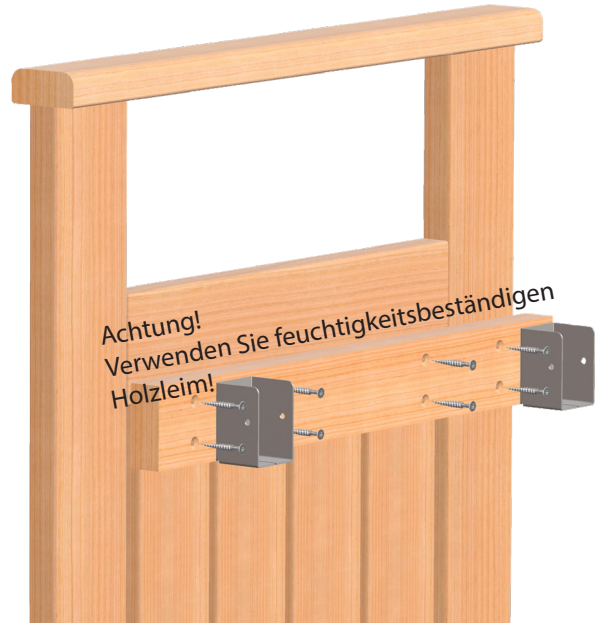


Wenn Sie kein zusätzliches Endstück verwenden, muss das Bein mit den Bohrungen zur Wand hin montiert werden.

Das Ende der Bank kann sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder montiert werden.

Bitte beachten Sie, dass das Endstück ebenfalls an der Wand befestigt werden muss, zum Beispiel mit L-Winkeln. Der Rahmen muss außerdem mit Schrauben an den Rahmenwinkeln befestigt werden.



PURO サウナベンチ端部

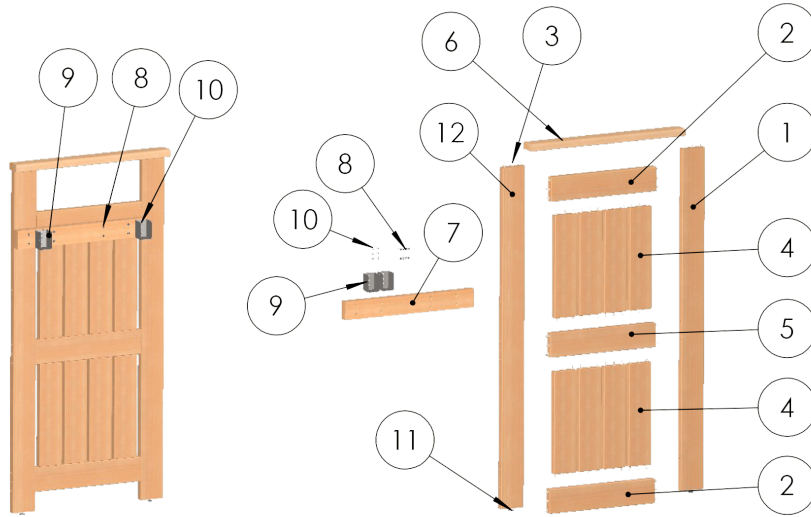

部品リスト：

1.	脚（追加の穴なし）	1200 mm	- 1個
2.	上下の水平板	406 mm	- 2個
3.	木製ダボ 8 × 30 mm		- 72個
4.	垂直カバーボード	360 mm	- 8個
5.	水平中央板	406 mm	- 1個
6.	アームレスト	600 mm	- 1個
7.	フレームブラケット取り付け用木部品	497 mm	- 1個
8.	ネジ TX25 4.5 × 40 mm		- 8個
9.	フレームブラケット		- 2個
10.	ネジ TX25 5 × 20 mm		- 6個
11.	調整脚		- 2個
12.	脚（追加エンドパーツ用の穴付き）	1200 mm	- 1個

注意！

耐湿性のある木工用接着剤を使用してください。
穴の中に接着剤を入れないでください。
接着剤は端部にのみ塗布すれば十分です。

手順1



手順2



手順3




手順4




手順5



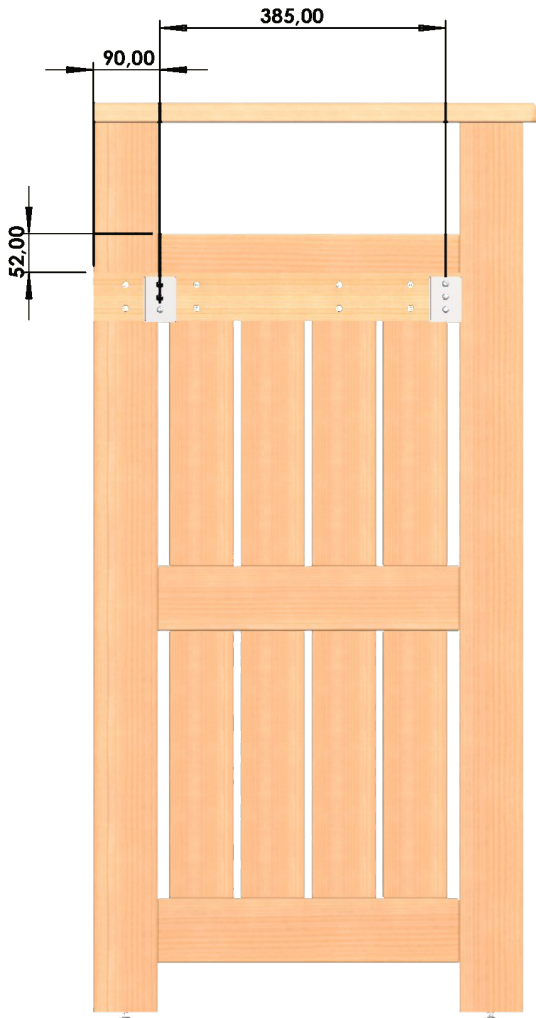

手順6

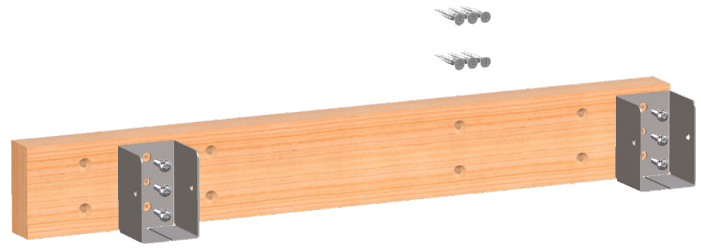

手順7



追加のエンドパーツを使用しない場合は、穴のある脚を壁側に向けて取り付けてください。

ベンチのエンド部分は、左右どちらにも組み立て可能です。

エンド部分は、L字金具などを使用して壁にも固定する必要がありますのでご注意ください。フレームもブラケットにネジで固定してください。

