



PURO BANKELEMENT 1

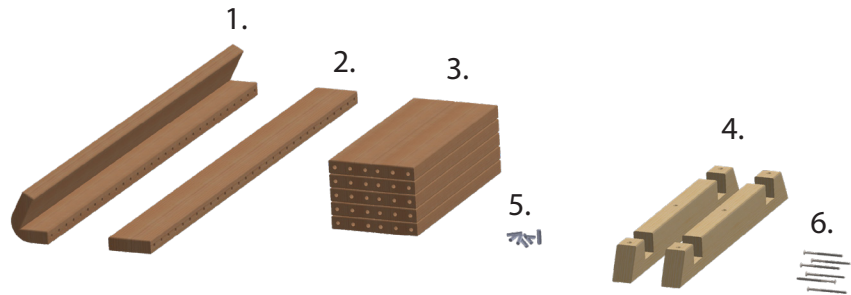


TILELISTE:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Vorderbrett | |
| 2. Rückwände | |
| 3. Sitzbrett | 10 Stk. |
| 4. Rahmen-Montagebalken | 2 Stk. |
| 5. Holzdübel 8 x 30 mm | 60 Stk. |
| 6. Schrauben 5 x 80 mm | 6 Stk. |
| 7. M6-Schlossschrauben und Muttern | 2 Stk. |

SCHRITT 1

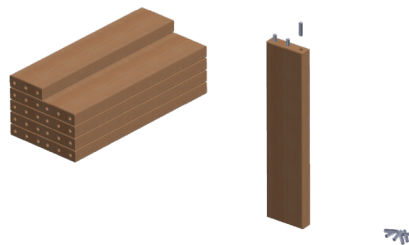


SCHRITT 2

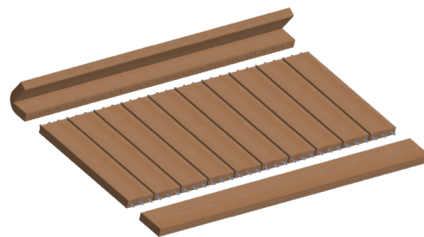

Hinweis:

Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständigen Holzleim!
Füllen Sie das Loch nicht mit Leim aus.
Es reicht aus, den Leim nur an den Rändern aufzutragen.


SCHRITT 3

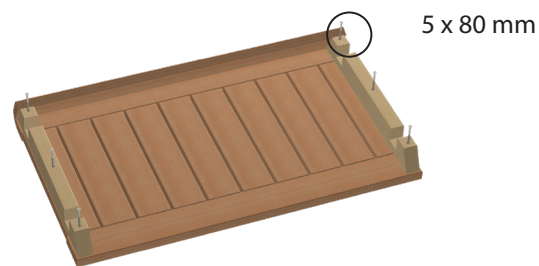

SCHRITT 4




PURO BANKELEMENT 2

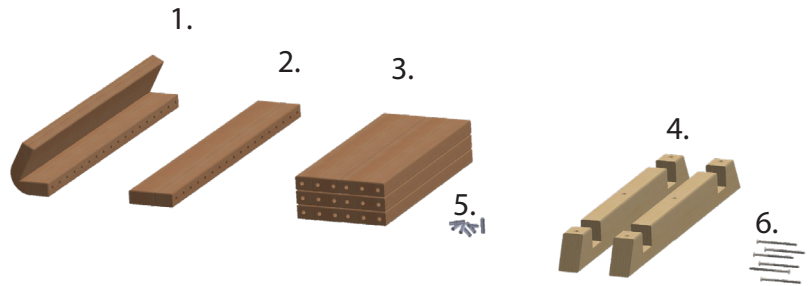

TEILELISTE:

1. Vorderbrett	
2. Rückwände	
3. Sitzbrett	6 Stk.
4. Rahmen-Montagebalken	2 Stk.
5. Holzdübel 8 x 30 mm	36 Stk.
6. Schrauben 5 x 80 mm	6 Stk.
7. M6-Schlossschrauben und Muttern	2 Stk.

SCHRITT 1.

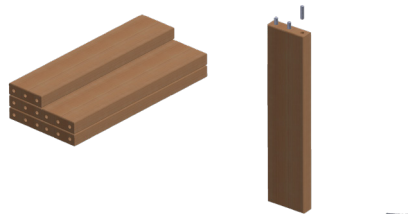


SCHRITT 2.



Hinweis:

Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständigen Holzleim!
Füllen Sie das Loch nicht mit Leim aus.
Es reicht aus, den Leim nur an den Rändern aufzutragen.

SCHRITT 3.

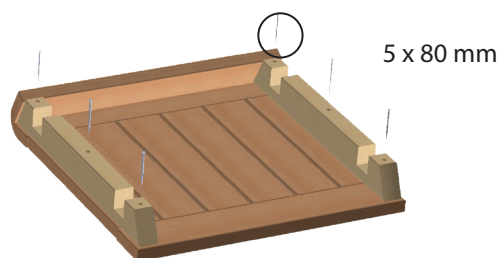

SCHRITT 4.

