PURO SELKÄNOJAELEMENTTI 1 ja 2

FI

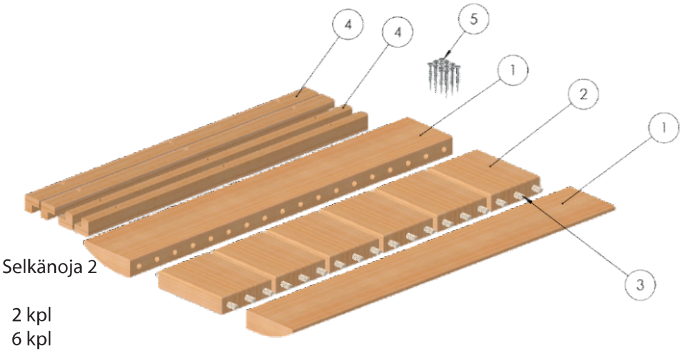

OSALUETTELO:

		Selkänoja 1	Selkänoja 2
1.	Selkänojan ylä ja alalauta	2 kpl	2 kpl
2.	Selkänojan pystylaudat	10 kpl	6 kpl
3.	Puutappi 8 x 30 mm	60 kpl	36 kpl
4.	Selkänojan kiinnityslista	4 kpl	4 kpl
5.	Ruuvi 4,5 x 40 mm	16 kpl	12 kpl

VAIHE 1.

HUOM!
Käytä kosteuden kestävää puuliimaa.
Älä täytä reikää täyteen.
Riittää kun reunoille on levitetty liimaa.

VAIHE 2.

VAIHE 3.

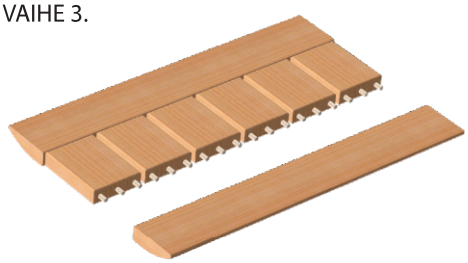

VAIHE 4.

VAIHE 5.

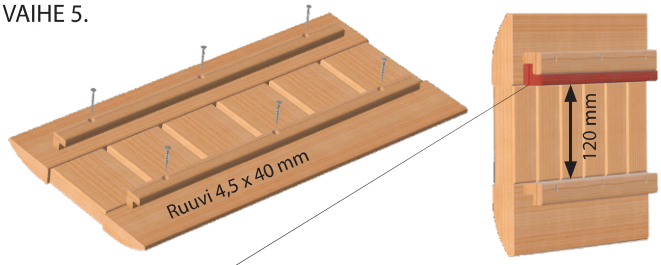

Käytä yhtä selkänojan kiinnityskiskoa apuna.
Jätä kiinnikkeiden väliin 120 mm rako.

Kiinnitä loput kaksi selkänojan kannaketta seinään ruuveilla.
Nosta sen jälkeen selkänoja paikalleen.

www.otso-sauna.com

OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11

FI-02710 ESPOO

PURO RYGGSTÖDSELEMENT 1 och 2

SE

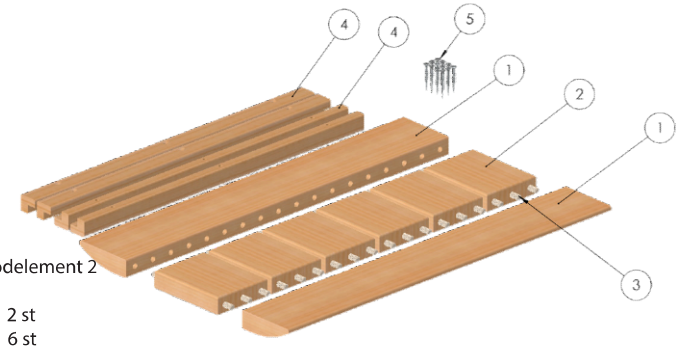

MATERIAL FÖRTECKNING:	Ryggstödelement 1	Ryggstödelement 2
1. Ryggstöd topp- och bottenbräda	2 st	2 st
2. Ryggstöd vertikala brädor	10 st	6 st
3. Träplugg 8 x 30 mm	60 st	36 st
4. Ryggstödsfästen	4 st	4 st
5. Skruvar 4,5 x 40 mm	16 st	12 st

STEG 1.

OBS!
Använd fukttåligt trälim!
Fyll inte hålet med lim.
Det räcker att applicera lim endast på kanterna.

STEG 2.

STEG 3.

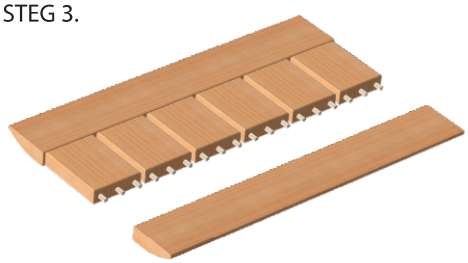

STEG 4.

STEG 5.

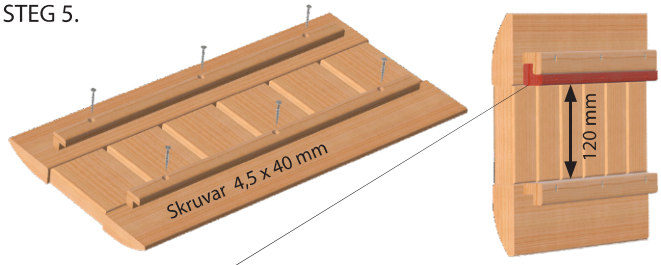

Använd ett av ryggstödsfästena som stöd. Lämna ett avstånd på 120 mm mellan fästena.

Fäst de två återstående ryggstödsfästena i väggen med skruvar. Lyft därefter ryggstödet på plats.

www.otso-sauna.com

OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11

FI-02710 ESPOO

PURO BACKREST ELEMENT 1 and 2

EN

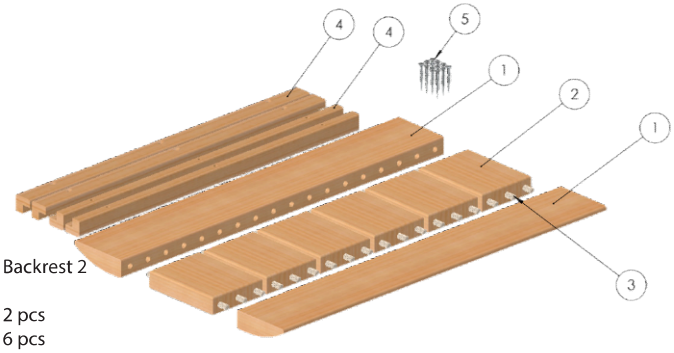

PART LIST:

		Backrest 1	Backrest 2
1.	Backrest top and bottom board	2 pcs	2 pcs
2.	Backrest vertical boards	10 pcs	6 pcs
3.	Wood pins 8 x 30 mm	60 pcs	36 pcs
4.	Backrest brackets strip	4 pcs	4 pcs
5.	Screws 4,5 x 40 mm	16 pc	12 pcs

STEP 1.

NB!
Use moisture-resistant wood glue!
Do not fill the hole with glue.
It is enough to apply glue only to the edges.

STEP 2.

STEP 3.

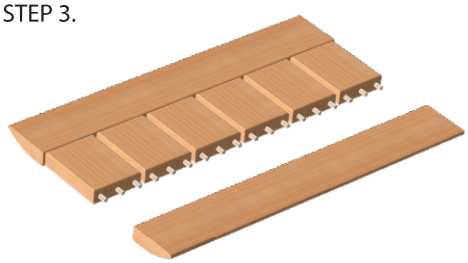

STEP 4.

STEP 5.

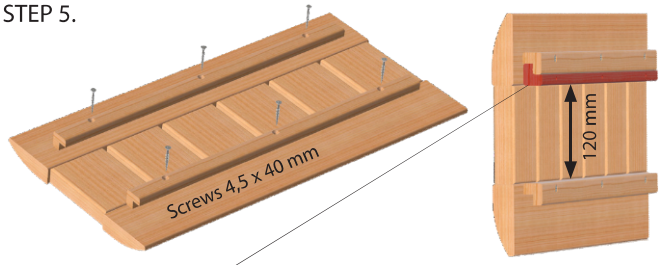

You can use one of the backrest mounting strips as an aid.
Leave 120 mm between the strips.

The other two backrest brackets strips are screwed to the wall.
Use 4,5 x 40 mm screws.
Then lift the backrest into place.

www.otso-sauna.com

OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11

FI-02710 ESPOO

PURO RÜCKENELEMENT 1 und 2

DE

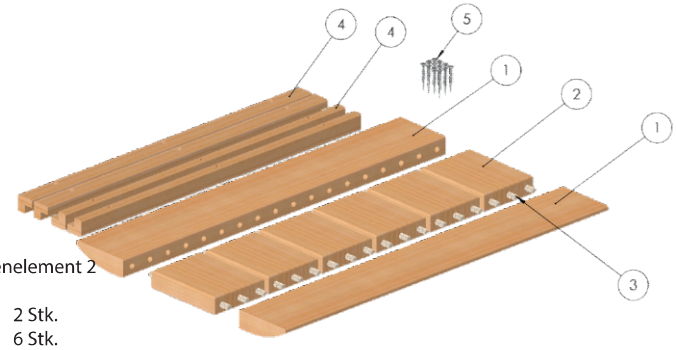

TEILELISTE:

	Rückenelement 1	Rückenelement 2
1. Rückenlehne oben und unten	2 Stk.	2 Stk.
2. Rückenlehne vertikale Bretter	10 Stk.	6 Stk.
3. Holzdübel 8 x 30 mm	60 Stk.	36 Stk.
4. Rückenlehnen-Stützleiste	4 Stk.	4 Stk.
5. Schrauben 4,5 x 40 mm	16 Stk.	12 Stk.

SCHRITT 1

Hinweis:
Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständigen Holzleim!
Füllen Sie das Loch nicht mit Leim aus.
Es reicht aus, den Leim nur an den Rändern aufzutragen.

SCHRITT 2

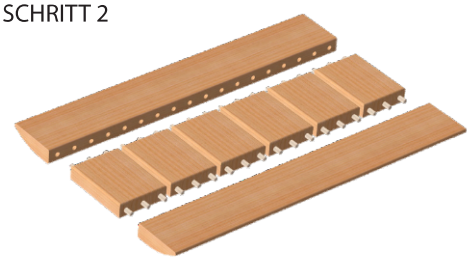

SCHRITT 3

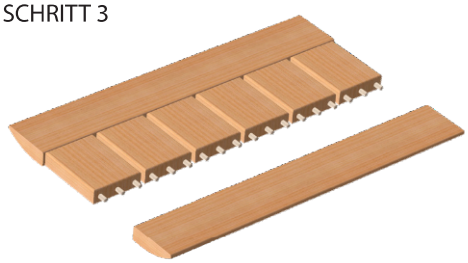

SCHRITT 4

SCHRITT 5

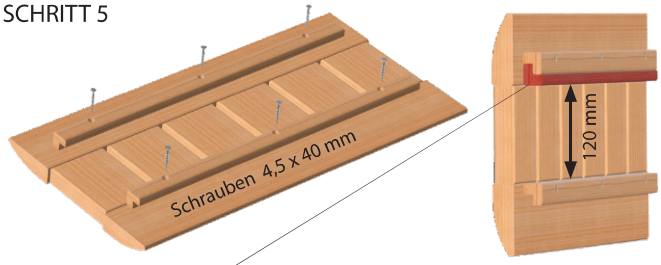

Verwenden Sie eine der Rückenlehnenbefestigungen als Unterstützung. Lassen Sie einen Abstand von 120 mm zwischen den Befestigungen.

Befestigen Sie die beiden verbleibenden Rückenlehnenhalterungen mit Schrauben an der Wand. Heben Sie anschließend die Rückenlehne in die vorgesehene Position.

www.otso-sauna.com

OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11

FI-02710 ESPOO

PURO ELEMENTO DE RESPALDO 1 y 2

ES

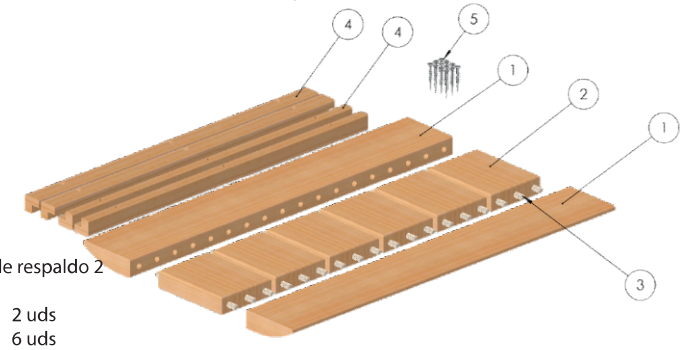

LISTA DE PIEZAS:

	Elemento de respaldo 1	Elemento de respaldo 2
1. Tablero superior e inferior del respaldo	2 uds	2 uds
2. Tableros verticales del respaldo	10 uds	6 uds
3. Pasadores de madera 8 x 30 mm	60 uds	36 uds
4. Tira de soportes del respaldo	4 uds	4 uds
5. Tornillos 4,5 x 40 mm	16 uds	12 uds

PASO 1.

Nota:
¡Utilice cola para madera resistente a la humedad!
No llene el agujero con cola.
Es suficiente aplicar el adhesivo solo en los bordes.

PASO 2.

PASO 3.

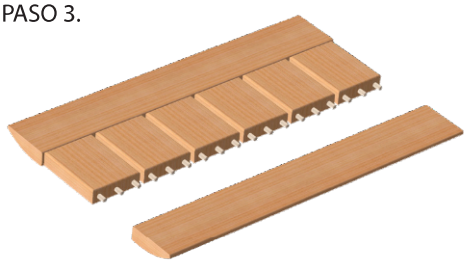

PASO 4.

PASO 5.

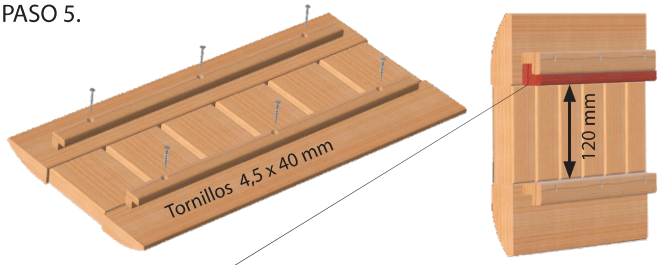

Utilice uno de los soportes de fijación del respaldo como apoyo. Deje un espacio de 120 mm entre los soportes.

Fije los dos soportes restantes del respaldo a la pared con tornillos. A continuación, levante el respaldo a su posición.

www.otso-sauna.com

OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11

FI-02710 ESPOO

PURO　背もたれエレメント 1と2

JP

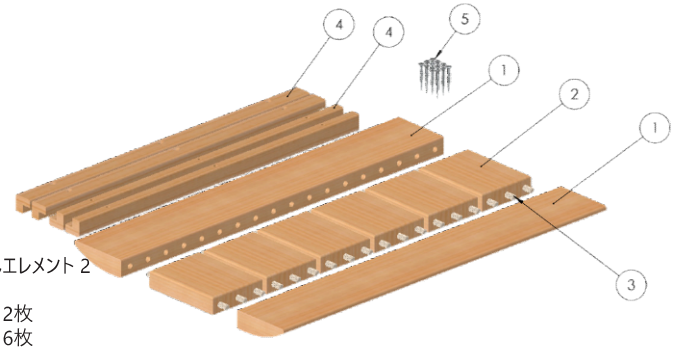

部品リスト	背もたれエレメント 1	背もたれエレメント 2
1. 背もたれ 上下板	2枚	2枚
2. 背もたれ 縦板	10枚	6枚
3. 木製ピン 8 x 30 mm	60本	36本
4. 背もたれブラケットストリップ	4 枚	4枚
5. 木製ピン　4,5 * 40 mm	16枚	12枚

手順 1

注意！
耐水性のある木工用接着剤を使用してください。
穴の中に接着剤を入れすぎないでください。
接着剤は縁の部分に塗るだけで十分です。

手順 2

手順 3

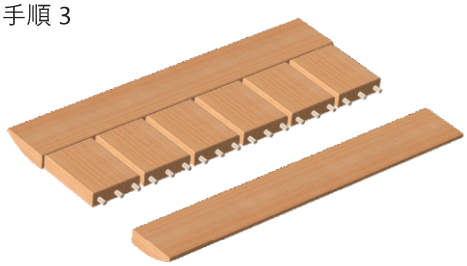

手順 4

手順 5

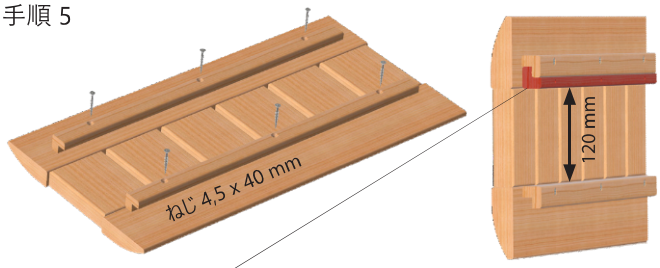

背もたれ取り付け金具の1本を補助として使用してください。
木片の間隔は120mm空けてください。

残りの2本の背もたれブラケット金具を壁にネジで固定します。
その後、背もたれを所定の位置に持ち上げてください。

www.otso-sauna.com

OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11

FI-02710 ESPOO